

E. POUŽITÍ A ÚČINKY PARALYZERU:

- 1) Před použitím si na zápěstí navlékněte poutko pojistného kolíku ② a uchopte pevné paralyzer.
- 2) Přepněte palcem zajišťovací vypínač ① do polohy **ON** a slyšně spoušť ⑥.
- 3) Dotkněte se oběma vnějšími kontaktními elektrodami ⑤ jakékoli části těla útočníka, ale nejpostižitelnější partie jsou ramena, kloubní spojení, břišní partie, slabiny, stehna a bedra.
- 4) Účinky paralyzera:
 - 1/4 sekundy.... krátký úder, způsobí útočníkovi svalovou křeč a útek
 - 1-3 sekundy... střední úder, způsobí útočníkovi duševní ofrdes a šok, a může způsobit jeho pád k zemi, ale za okamžik je schopen se postavit
 - 4-5 sekund.... plný úder, způsobí útočníkovi ztrátu orientace a šok na několik minut, pád útočníka



Paralyzer útočníkovi zbytečně neukazujte. Při použití hraje velkou roli i moment překvapení. Účinek šoku je potom silnější.

Upozornění: Výboj trvající déle než 3 sekundy může mít za následek útočníkův pád. Při pádu mu může ublížit už jeho samotná váha.

POZOR!

Přístroj je určen výhradně k sebeobraně. Při použití je nutné mít na zřeteli přiměřenost obrany z hlediska zákona.

POWER 200 je účinný obranný prostředek, udržujte jej proto z dosahu dětí a nesvěpárných osob. Nepoužívejte proti dětem, těhotným ženám, starým a nemocným osobám. Prodej pouze osobám starším 18-ti let.

Doufáme že nebudeš muset tento elektrošok nikdy použít a že Vám bude sloužit pouze k pocitu sebevědomí a bezpečí. Máte-li u sebe **POWER 200**, můžete si být jisti, že máte tu správnou věc na svoji obranu.

PARALYZER POWER 200



NÁVOD K POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ:

Před prvním použitím paralyzera je nutné seznámit se důkladně s tímto návodem !!!


POZOR!

Důležité upozornění: Použití tohoto přístroje v oblasti hlavy, krku a v blízkém okolí srdce může způsobit vážné poškození zdraví útočníka.

A. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Dbejte na to, aby žádná část Vaši ruky nebo těla nikdy nezasáhla do tzv. nebezpečné zóny, vymezené tvarem hlavice a kružnicemi opsanými ve vzdálenosti 45 mm od kontaktních elektrod (5). Nedodržení této zásady by mohlo mít za následek, že dostanete elektrický úder.

Upozornění: Při vysunutém pojistném kolíku (2) je přístroj nefunkční. Do provozu se uvede jeho zasunutím až do **úplného zavknutí** zajišťovacích segmentů.

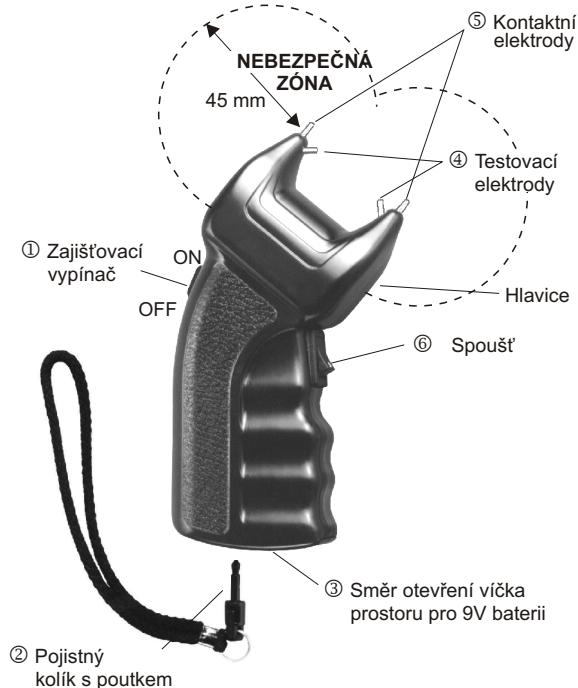

B. INSTALACE NEBO VÝMĚNA BATERIÍ:

- 1) K napájení paralyzera používejte výhradně kvalitní 9V alkalickou baterii typu Energizer 6LR61. Tato má bez používání životnost asi 4 roky.
- 2) Nejdříve se přesvědčte, zda je zajišťovací bezpečnostní vypínač (1) v dolní poloze **OFF** tj. při uchopení paralyzera do ruky posuňte zajišťovací vypínač palcem směrem k dlaní.
- 3) Tahem za pojistný kolík s poutkem (2) vysuňte kolík z přístroje. Tim je zajištěna bezpečnost další následné manipulace.
- 4) Mírným zatlačením za zvýrazněnou šípku a současně posunutím otevřete víčko prostoru pro baterii (3). Vsuňte baterii do otvoru tak, abyste na ní mohli pohodlně nasadit kontaktní destičku a zavknuťte **důkladně** kontakty. Pozor na připojení 9V baterie ve správné polaritě.
- 5) Bateriový prostor a uzavřete víčkem (3).
- 6) Zasuňte zpět pojistný kolík s poutkem (2). **Od této chvíle je přístroj plně funkční a proto při další manipulaci dbejte bezpečnostních pokynů uvedených v bodě A !!!**

C. TEST FUNKČNOSTI PARALYZERU:

- 1) Při dodržení bezpečné vzdálenosti ruky nebo části těla od nebezpečné zóny přepněte palcem zajišťovací bezpečnostní vypínač (1) směrem nahoru do polohy **ON**.
- 2) Stiskněte spoušť (6) a mezi dvěma vnitřními testovacími elektrodami (4) přeskočí za silného hromového praskotu elektrický výboj. Tento trvá po celou dobu stisknutí spouště. Příliš dlouhé testování snižuje životnost použité baterie.
- 3) **Před uložením paralyzera vždy zajistěte přístroj přepnutím bezpečnostního přepínače (1) zpět do polohy OFF.**

D. UPEVNĚNÍ NA OPASEK

V případě potřeby lze paralyzer také zavéstit na opasek. K tomu použijte přiložený klips. Nejprve nasadte nižší vystupek do drážky a poté palcem docvakněte vyšší. Připevněte klips dvěma samořeznými šroubkami do otvoru předznačených v tělese rukověti paralyzera.